FAAY
WANDEN | PLAFONDS

Montage-handleiding

W'all-in-One PG-basic gelijmd

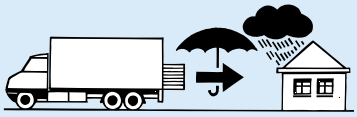

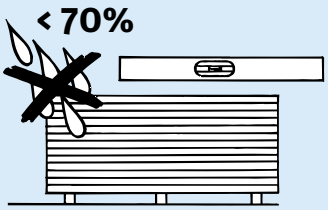

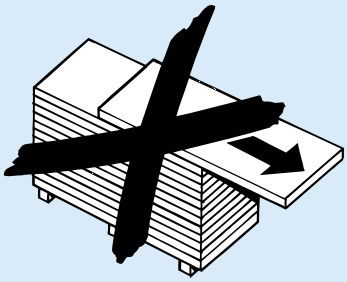

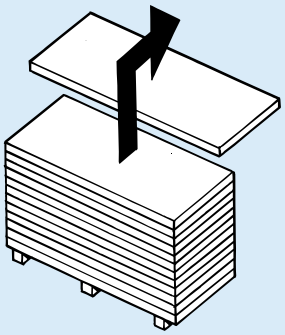

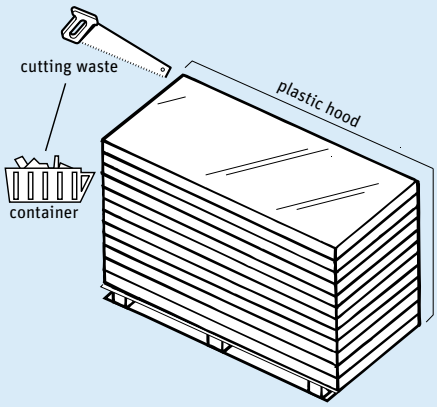

Montagehandleiding
W'all-in-One PG-basic gelijmd

1

Breng sealband aan op de zijmuren, het plafond en de vloer.
Dikte PG-paneel - 10mm.

2

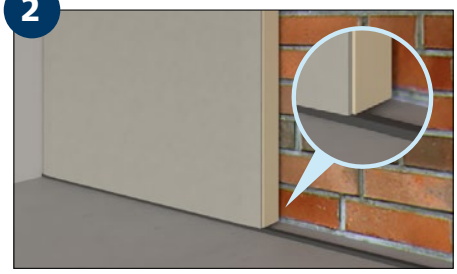

Het sealband moet de aansluiting PIR/Gips ‘overlappen’.

3

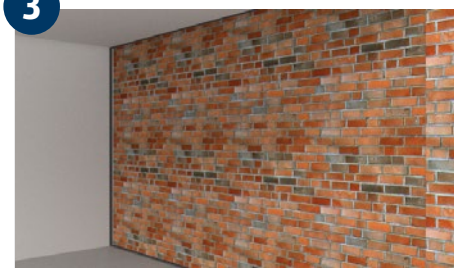

Meet de hoogte vanaf de vloer tot het plafond.

4

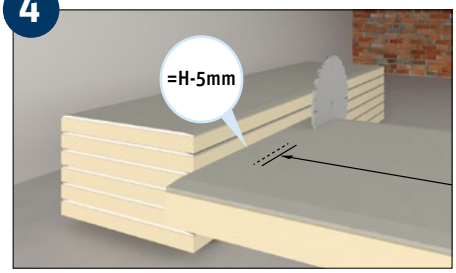

Zaag het paneel aan de bovenzijde op maat.

5

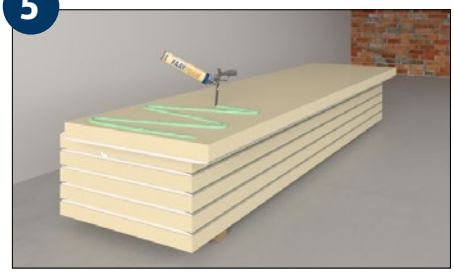

Lijm de plaat aan de achterzijde met FAAYFOAM. Ø 25 mm.

6

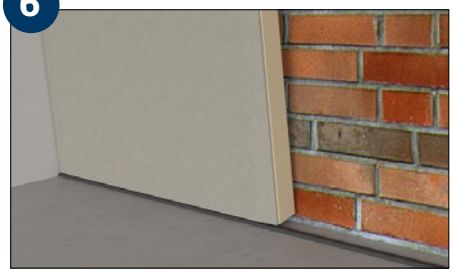

Plaats de gelijmde plaat op zijn plek tegen de muur.

7

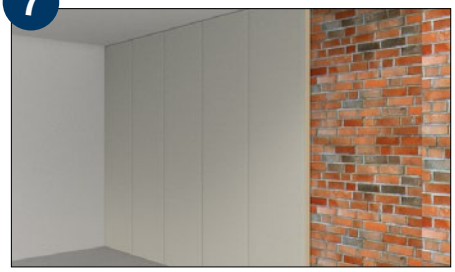

Plaats de volgende panelen op dezelfde manier.

8

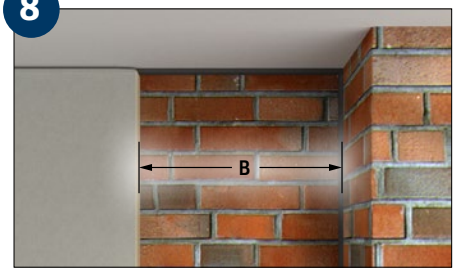

Meet de ruimte tussen het laatste volledige paneel en de wand.

Montagehandleiding
W'all-in-One PG-basic gelijmd

9

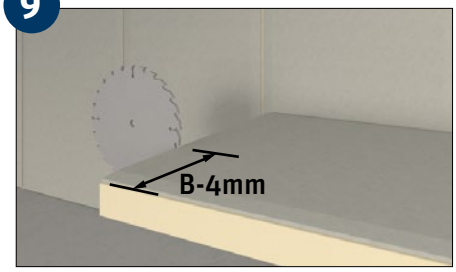

Zaag het laatste paneel op de gemeten breedte - 4 mm.

10

Plaats het op maat gezaagde paneel.

11

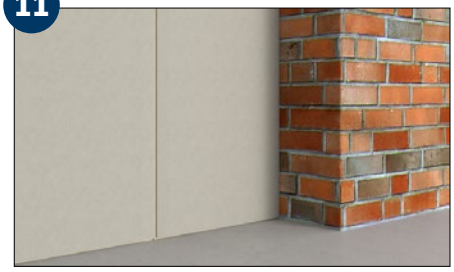

Lijm het paneel vast op de achterliggende muur.

12

Schuim de bovenkant en zijkanten vol met FAAYFOAM en snijd het overtollige FAAYFOAM weg.

13

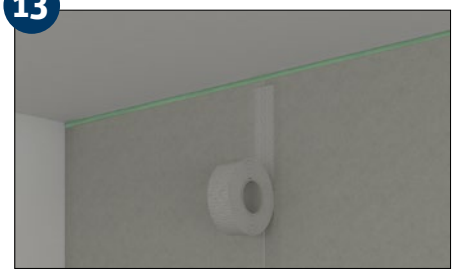

Breng wapeningsband aan op de naden.

14

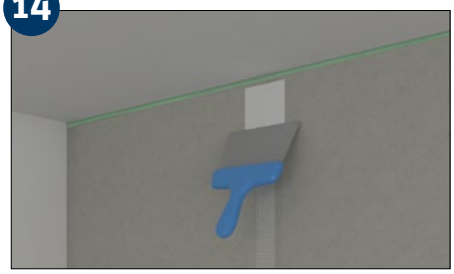

Werk de naden af met gips, en schuur deze op naar gelang de klasse. De wand is klaar om verder af te werken. Zie afwerkingsadvies FAAY wanden op faay.nl/downloads

Montagehandleiding
W'all-in-One PG-basic gelijmd

09-2022

Binnenhoek

Kozijnaansluiting

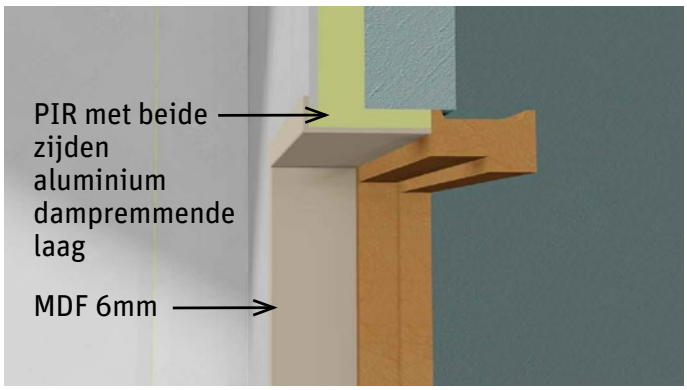

Buitenhoek

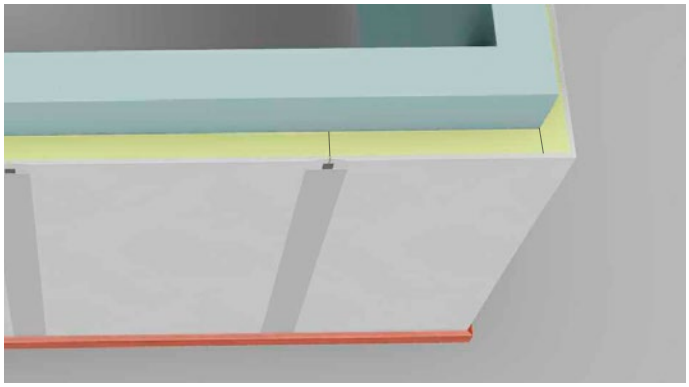

Ophangen verwarming

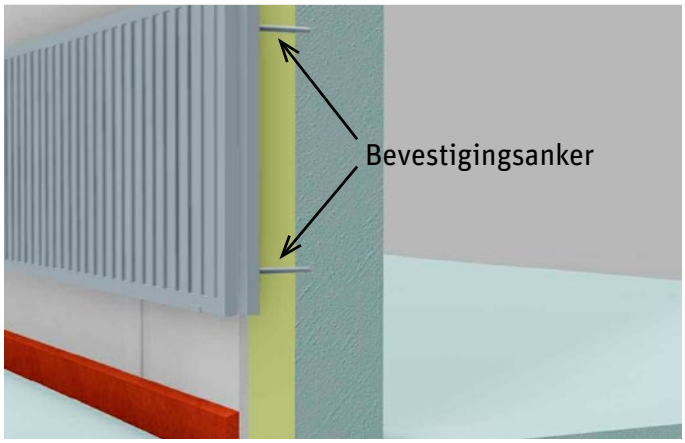

Isolatiewaarden					
	PG60	PG70	PG90	PG110	PG120
Rd	2,26	2,71	3,6	4,49	4,94
Rc (m² K/W)	2,39	2,84	3,73	4,62	5,07
U (W/m²K)	0,39	0,33	0,26	0,21	0,19

Rc- en U-waarde: inclusief steensmuur

Details

Dagkant afwerking

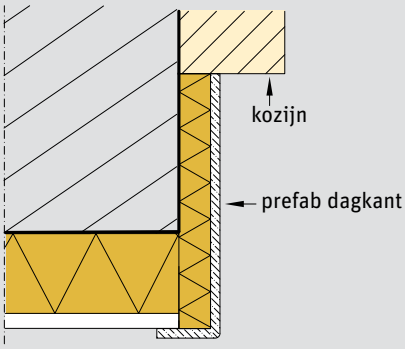

Sealband

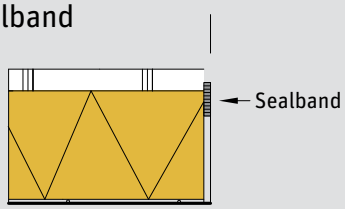

Wandcontactdoos



FAAY WANDEN | PLAFONDS
Faay Vianen B.V. • Mijlweg 3 • 4131 PJ Vianen • T 0347 - 37 66 24 • info@faay.nl • www.faay.nl